

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Vložení baterie

Vložte baterii CR2032



Ovládání

Ovládání světla se provádí dotykovým tlačítkem „Power“ na základně lampičky. Několikanásobnými stisky tohoto tlačítka měníte intenzitu svícení ve třech úrovních.



Nastavení hodin a budíku

Ovládání budíku se provádí tlačítky na spodní straně lampičky.



Nastavení hodin

1. Ve standardním režimu stiskněte tlačítko **SET**. Rozbliká se parametr, který nastavujete šipkami **NAHORU** a **DOLU**.
2. Po nastavení požadovaných hodnot tyto uložíte tlačítkem **SET** a zároveň tak přejdete k nastavení dalšího parametru.
3. Pořadí nastavení: HOD-MIN-ROK-MĚS-DEN-UKONČENÍ.

Nastavení budíku


1. Stiskněte tlačítko **MODE** pro přepnutí do režimu budíku.
2. Tlačítkem **SET** nastavte čas buzení. Postup je stejný, jako při nastavení hodin.
3. Pořadí nastavení je: HOD-MIN-SNOOZE-MELODIE-UKONČENÍ.
4. V režimu budíku pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLU** aktivujete budík (symbol noty) a funkci **SNOOZE** (symbol Zz).

Zapojení napájecího adaptéru

- Zapojte adaptér do vstupní zdířky na lampičce a poté je do zásuvky elektrické energie.
- Používejte pouze dodávaný napájecí adaptér.



Nastavení úhlu svícení

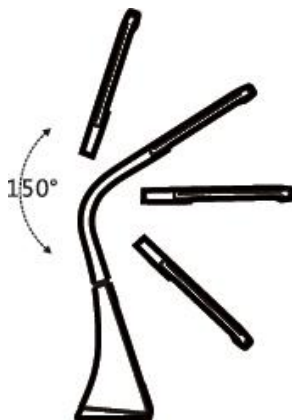

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Funkce buzení a SNOOZE

Je-li budík aktivovaný, ozve se v nastaveném čase zvolená melodie. Budík lze deaktivovat stiskem jakéhokoliv tlačítka na spodní straně lampičky. Nestisknete-li žádné tlačítko, bude budík zvonit po dobu jedné minuty a poté se buzení odloží na stanovený čas a poté budík začne znovu přehrávat zvolenou melodii.

Ostatní

Ve standardním režimu stiskem tlačítka **NAHORU** měníte formát času 12H/24H. Stiskem tlačítka **DOLU** přepínáte zobrazení teploty °C/°F.

Upozornění: Hodnoty zobrazované displejem lampičky jsou orientační a mohou oproti dedikovaným přístrojům (teploměrům, hodinám apod.) vykazovat odchylky. Tyto odchylky, jsou-li v rozmezí ±15% oproti kalibrovaným přístrojům, nejsou důvodem pro reklamaci.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.