





Přepojení hovoru

Přepojení s dotazem

1. Stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo
3. Když je hovor přijat, stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko pro dokončení operace



Přepojení na slepo:

1. Stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Potom zadejte 2. telefonní číslo a stiskněte tlačítko  nebo Xfer soft tlačítko.





Přesměrování hovoru

1. Stiskněte Menu > Features > Call Forward.
2. Vyberte linku, typ přesměrování, zadejte číslo cíle a stav a stiskněte tlačítko OK.

Ztlumení hovoru



1. Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stiskněte znovu  pro zrušení ztlumení konverzace

Seznam hovorů

1. Stiskněte tlačítko  nebo Menu > CallLog > Local Call Logs.
2. Procházejte seznam pomocí .
3. Pro vytočení položky stiskněte soft tlačítko Volat nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

Telefonní seznam

Přístup k telefonnímu seznamu:

1. Stiskněte soft tlačítko Contact nebo Menu > PhoneBook > Local Contacts.
2. Vyberte All Contacts nebo jinou skupinu.
3. Pro vytočení položky stiskněte soft tlačítko Dial nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .


Přidat nový záznam:

1. Stiskněte soft tlačítko Contact, vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu > stiskněte Add.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte soft tlačítko OK.

Programovací tlačítka

1. Můžete nakonfigurovat zkratky pro programovatelné tlačítka.
2. Stiskněte Menu > Basic > Keyboard, vyberte konfigurovatelnou položku a pak vyberte požadovaný typ a hodnotu, stiskněte tlačítko OK.


Opakování volby

1. Stiskněte tlačítko  znovu vytočíte poslední číslo.

Nerušit DND

1. Stiskněte soft tlačítko DND a aktivujte režim nerušit na zařízení.
2. Nebo Menu > Features > DND a vyberte Režim a Typ a stiskněte tlačítko OK.

Hlasová schránka

1. Pro přístup ke své hlasové schránce stiskněte  nebo Menu > Message > Voice Message zobrazí se počet zpráv, pokud je poskytuje váš server nebo ústředna.
2. Vyberte linku a stiskněte Play.

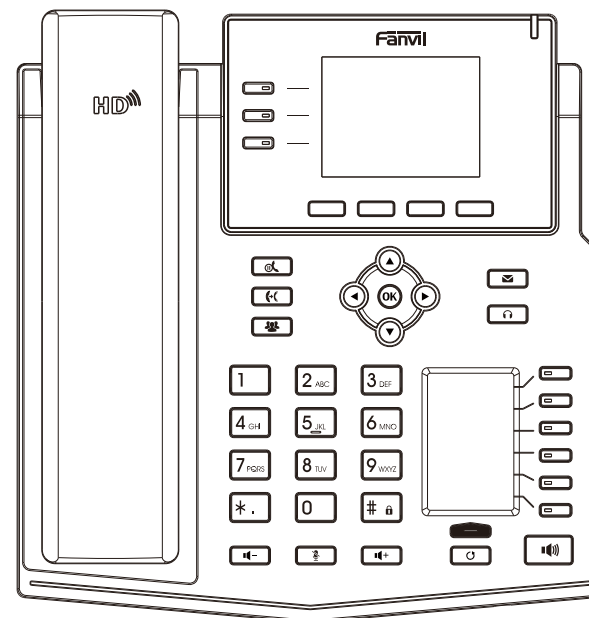
Bluetooth

1. Vložte BT Dongle. Stiskněte Menu > Basic > Bluetooth.
2. Stiskněte soft tlačítko OK pro otevření bluetooth rozhraní. Po otevření stiskněte soft tlačítko Scan pro zobrazení seznamu naskenovaných bluetooth. Vyberte zařízení a stiskněte připojit.

Wi-Fi

1. Vložte Wi-Fi Dongle. Stiskněte Menu > Basic > WLAN.
2. Stiskněte soft tlačítko OK pro otevření WLAN rozhraní. Po otevření stiskněte soft tlačítko Scan pro zobrazení seznamu naskenovaných Wi-Fi.
3. Stiskněte soft tlačítk Enter pro vstup do dostupných sítí, vyberte bezdrátovou síť, stiskněte soft tlačítko Connect a zadejte heslo pro připojení.

Fanvil



X4U

Krátký instalační návod

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: www.fanvil.com

Email: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

