


CZ Instalační návod pro Solight 1MK40

1. Technické parametry


Max VESA: 600×400.

2. Seznam dílů

Zkontrolujte, zda jsou v balení přiloženy všechny níže uvedené součástky. Pokud některá chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



(A) M7x80
Samořezný šroub (6)



(B) 10x60
Plastová hmoždinka (6)



(C) Φ 8mm
Podložka (10)




(D) Φ 6mm
Podložka (4)



(E) 12mm
Plastová podložka (4)



(F) M6x25 šroub (4)



(G) M8x25 šroub (4)



(H) M6x8 šroub (8)



(I) Φ 6mm
Podložka (8)




(J) 10mm Klíč

3. Montáž


Poznámka: Tento návod si pečlivě prostudujte před započatím montáže.

Krok 1

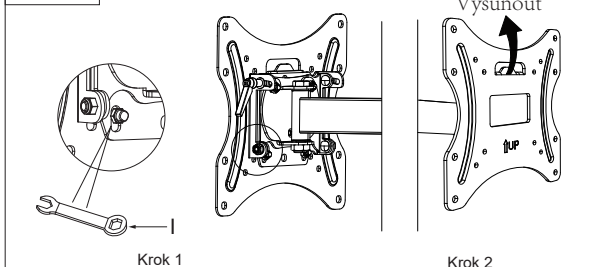


Krok 1:
Odšroubujte dvě matice ze zadní strany TV desky a vytažením směrem nahoru desku sundejte.

Krok 2

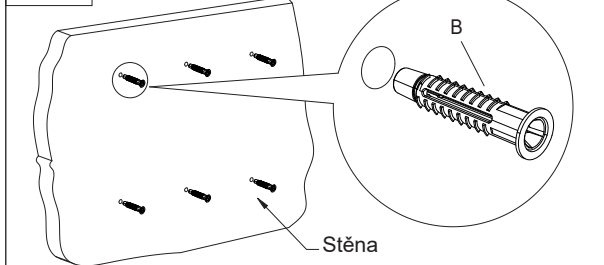


Krok 2:
Použijte nástěnnou desku jako předlohu pro vyznačení šesti otvorů. Vyrvejte otvory o průměru 10mm a hloubce 80mm. Nakonec do nich vložte plastové hmoždinky.

Krok 3

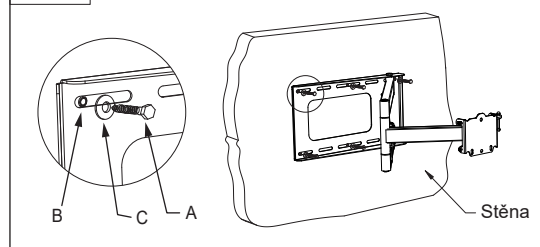


Krok 3:
Umístěte nástěnnou desku na zeď a zajistěte zamořeznými šrouby s podložkou.

Krok 4

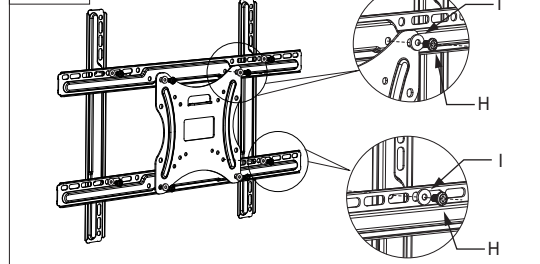


Krok 4:
Přípevněte desku k nástěnnému držáku pomocí šroubů M6x8.

Krok 5

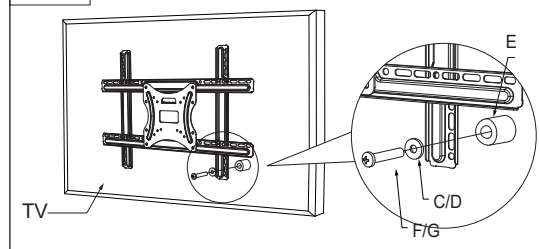


Krok 5:
Namontujte monitor/TV na TV desku. Použijte k tomu vybrané šroubky z přiloženého sáčku.

Krok 6

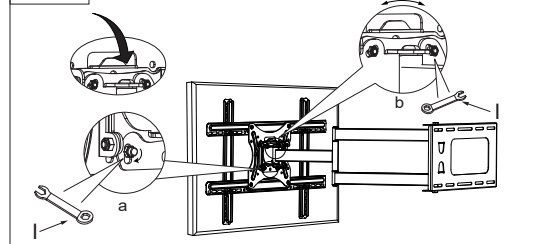

Krok 6:
a) Přiložte TV k TV desce a utáhněte matice.
b) Nyní vyrovnejte TV do roviny pomocí vodováhy.

Krok 7

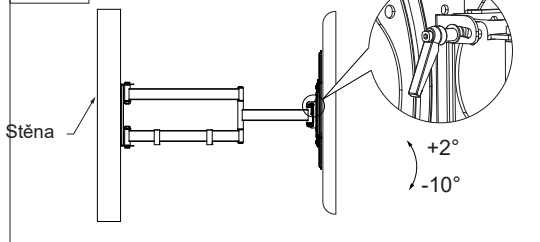

Krok 7:
Povolte šroub pro nastavení pozorovacího úhlu. Ten je možné nastavit v rozmezí +2° až 10°. Poté šroub zase dotáhněte.