

**UPOZORNENIE:** Odporúčame, aby tento výrobok inštaloval iba odborník. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené nesprávnym zostavením, inštaláciou alebo použitím. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte špecialistu predajcu a požiadajte o pomoc.













## DÔLEŽITÉ!

- Z bezpečnostných dôvodov musí stena alebo montážny povrch uniesť hmotnosť držiaka i vlastné zobrazovacie jednotky, v opačnom prípade je treba posilniť nosnosť steny.
- Pri inštalácii je nevyhnutné použiť bezpečné a správne náradie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu majetku a/alebo vážnemu zraneniu.
- Uistite sa, či v stene nevedú žiadne elektrické káble, vodovodné trubky alebo plynové rozvody.

## Náradie potrebné k inštalácii:


- Križový skrutkovač
- Elektrická alebo ručná vŕtačka
- Klapačkový skrutkovač s adaptérom 1/2" (13 mm)
- Vrták 1/4" (6 mm) + vyhľadávač stípkov (inštalácia na sadrokartónovú stenu)
- Murársky vrták 7/16" (11 mm) (inštalácia na tehlovú / betónovú stenu)

Skontrolujte, či spolu s držiakom bolo dodané všetko príslušenstvo – sada obsahuje nasledujúce diely:


(A) M8x63 Kotvový skrutka	x 6		(B) Hmoždinka do betonu	x 6		(C) Podložka kotvovej skrutky	x 6	
(D) M4x12 Skrutka	x 4		(E) M4x25 Skrutka	x 4		(F) Veľká rozperná vložka	x 4	
(G) M6x12 Skrutka	x 4		(H) M6x30 Skrutka	x 4		(I) M6 podložka	x 4	
(J) M8x12 Skrutka	x 4		(K) M8x30 Skrutka	x 4		(L) Malá rozperná vložka	x 4	



## Inštalácia nástenného držiaka

### Inštalácia na sadrokartónovú stenu

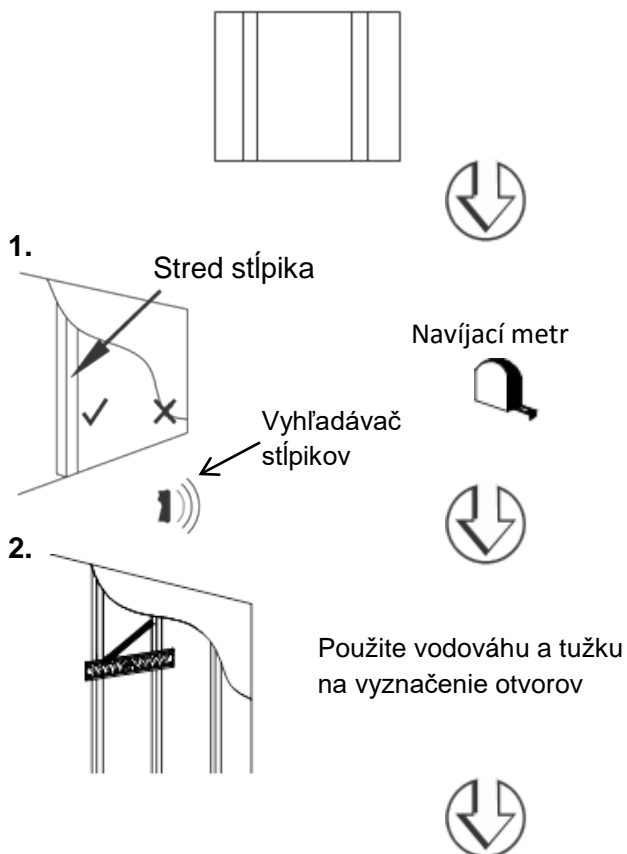


### Inštalácia na tehlovú / betónovú stenu

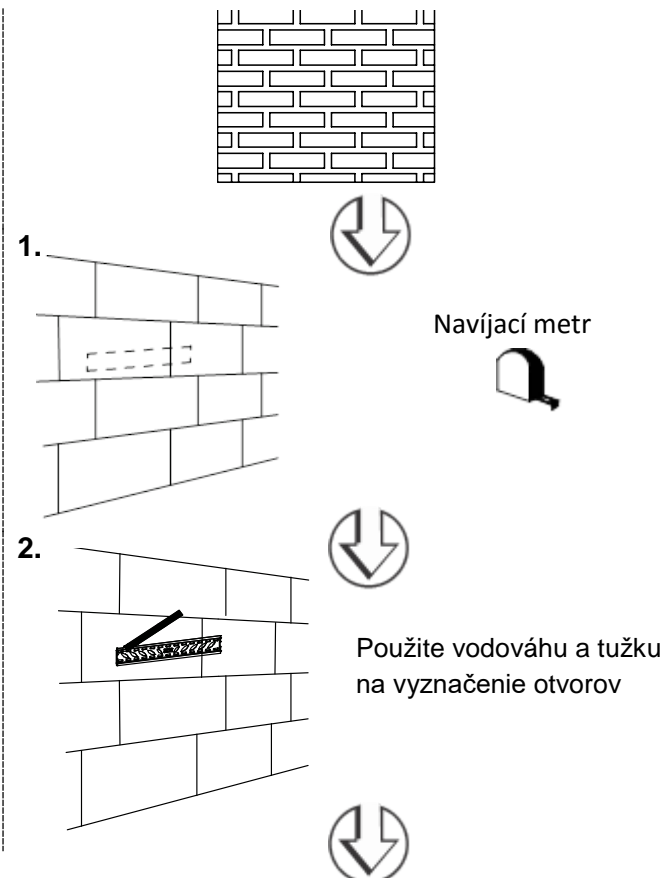


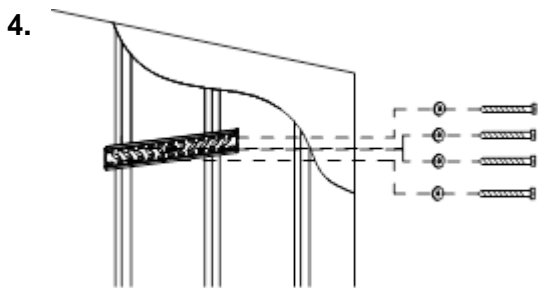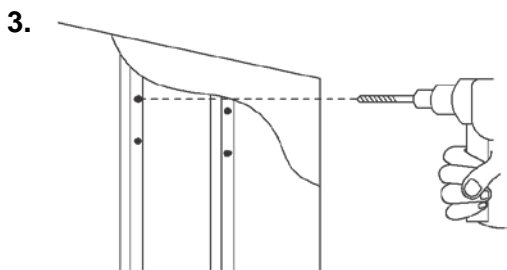

Priskrutkujte závesnú dosku ku stene pomocou dodaných kotevných skrutiek (A)

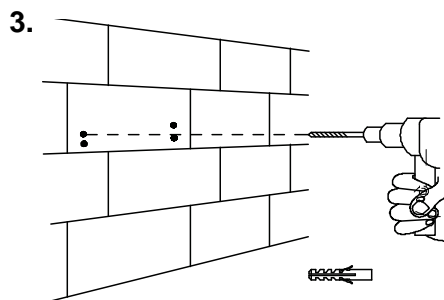



Do každého otvoru vložte hmoždinku (B).

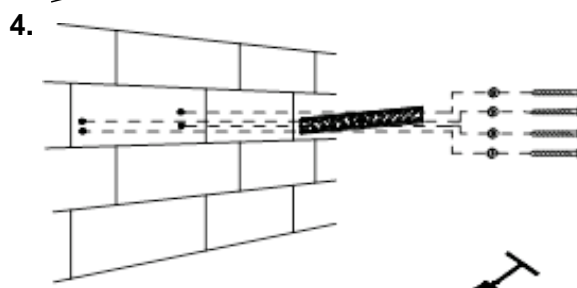



Priskrutkujte závesnú dosku ku stene pomocou dodaných kotevných skrutiek (A)



5. Pre inštaláciu použite správne skrutky

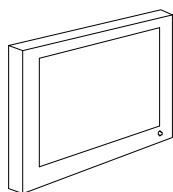


TV s plochou zadnou stenou

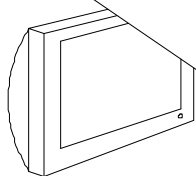


TV so zaoblenou zadnou stenou.



6. Priskrutkujte lišty k TV (D) + (I) or (G) + (I) or (J)

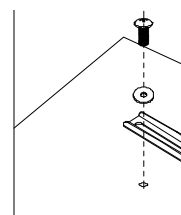


TV s plochou zadnou stenou

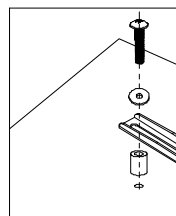


TV so zaoblenou zadnou stenou.

(E) + (I) + (L) or (H) + (I) + (F) or (K) + (F)

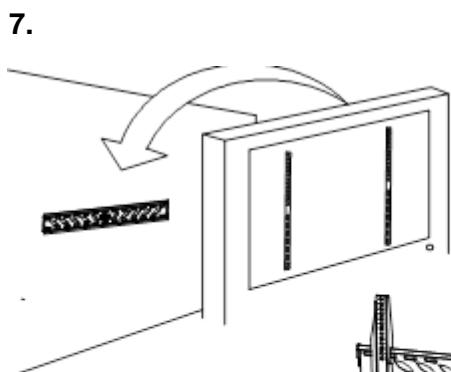

Opatrne nasadíte TV s lištami na držiak na stene

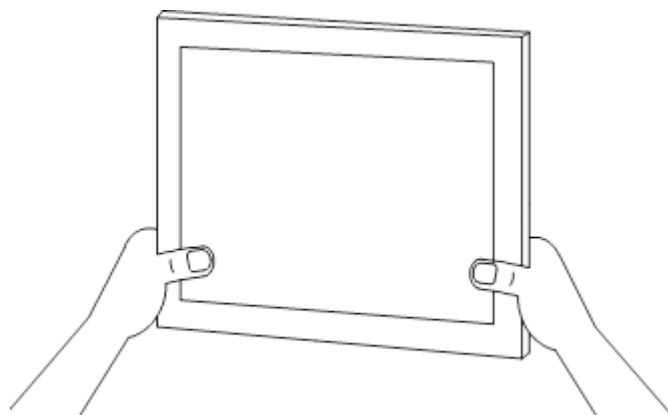

Utiahnite skrutku pre zaistenie pozície TV na držiaku.